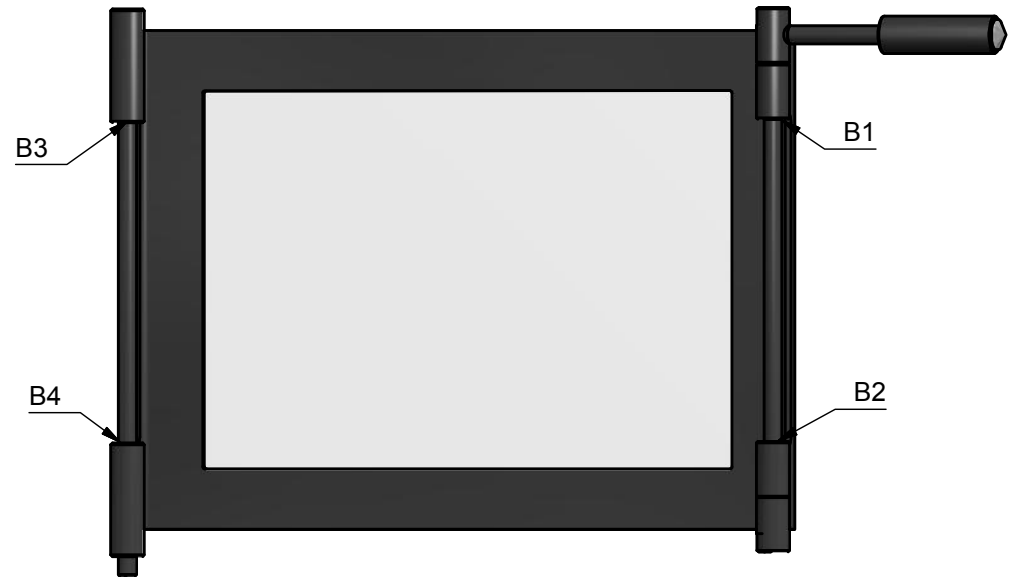




Smeer de "knevelopeningen" A1 en A2 in met een beetje (koper)vet. Dat voorkomt onnodige slijtage en geeft een soepele werking



Smeer de "draaipunten" B1, B2, B3 en B4 met een grafiet houdende kruipolie (bijv. IMAL). Dat voorkomt onnodige slijtage en geeft een soepele werking.

		Materiaal:	Aantal:
		Doc nr.: Deur onderhoud.dwg	
Amerikaanse projectie: 		Artikelnummer:	
		Bewerking:	
Tekenaar: rudolf	Getekend: 16-12-2013	Revisie:	
Controle:	Gecontroleerd:	Formaat: A4	
Schaal: 1 : 5	Maateenheid: mm		
Status: WorkInProgress			
Janco de Jong BV, Tolbaas 8-10, 8401GD Gorredijk. T 0513 571757, E. info@jancodejong.nl, www.jancodejong.nl			