


Smeer de "knevelopeningen" A1 en A2 in met een beetje (koper)vet.

Dat voorkomt onnodige slijtage en geeft een soepele werking.

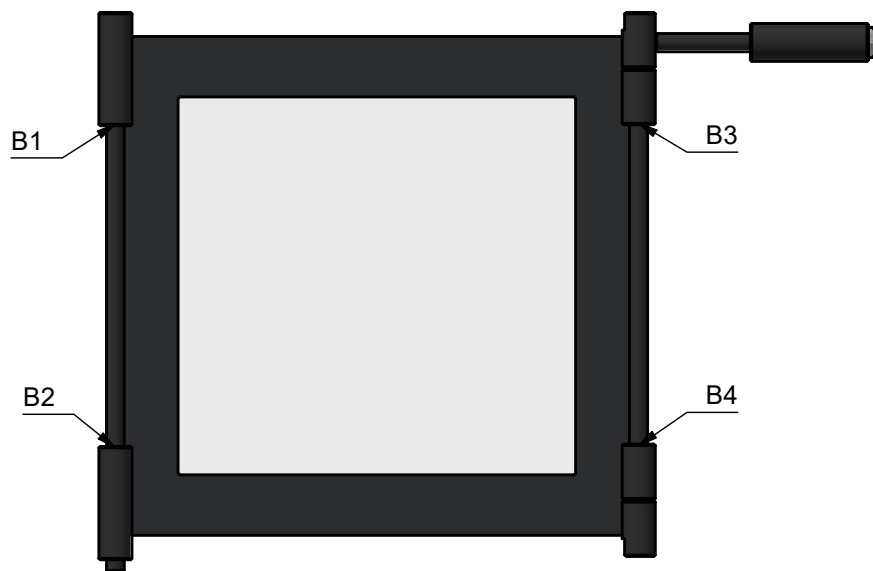

Smeer de "draaipunten" B1, B2, B3 en B4 met een grafiet houdende kruipolie (bijv. IMAL). Dat voorkomt onnodige slijtage en geeft een soepele werking.